



Man startet die Installation bis man zum Punkt kommt, wo man die Zielverzeichnisse für die Binaries und die Datenumgebung auswählen soll. Da kann man die Vorgabe so übernehmen, wie sie vorgeschlagen wird. Damit werden die Binaries unter „C:\Program Files (x86)\Regenbecken-Expert“:

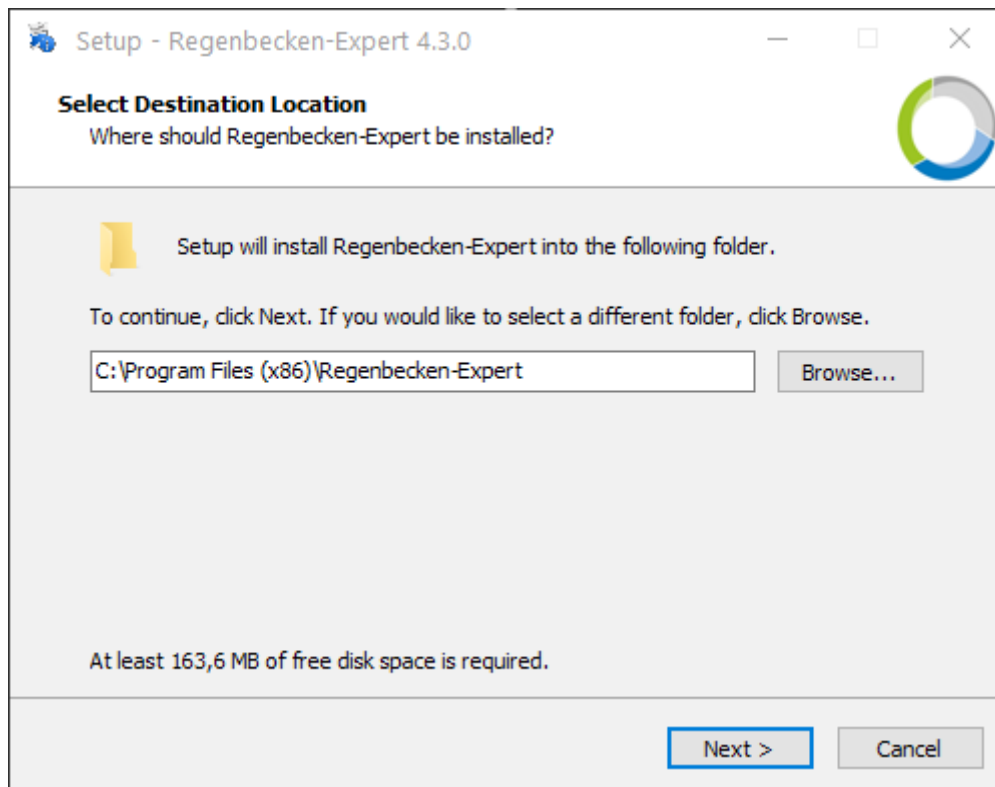

und die Datenumgebung unter „C:\Users\<USERNAME>\Documents\Regenbecken-Expert“ abgelegt:

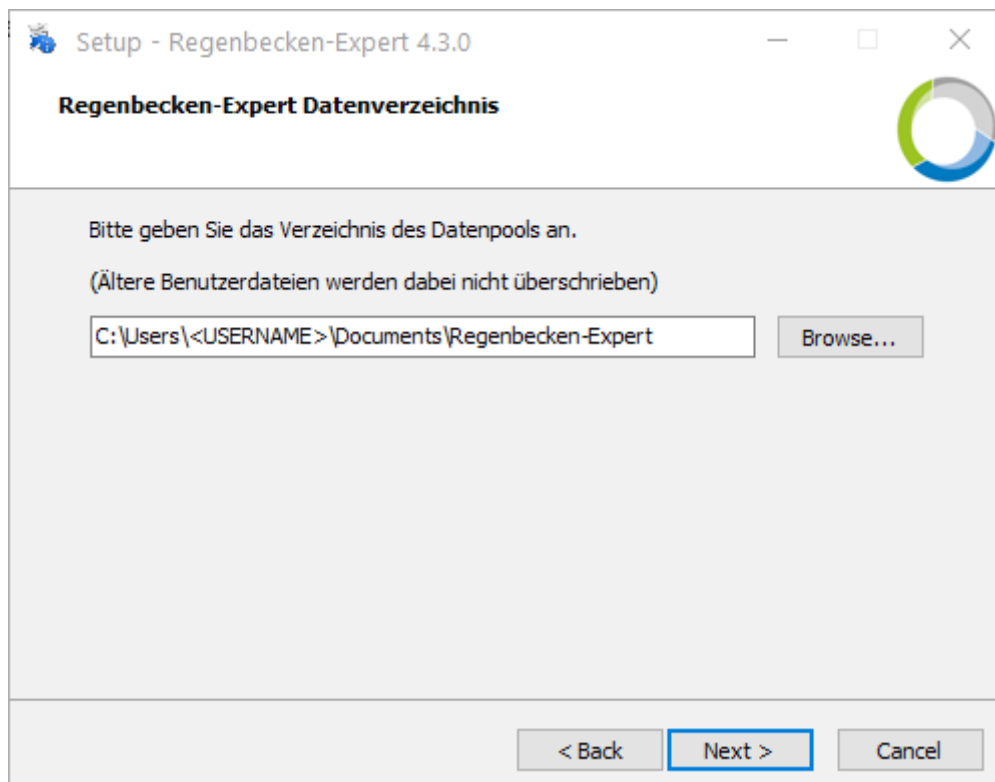

Das Verzeichnis der Datenumgebung kann nun auf ein beliebiges Netzlaufwerk bewegt werden, z.B.: „i:\pfad\zu\Regenbecken-Expert“. Jetzt muss nur noch die Verlinkung (*.lnk Datei) im Feld „Ausführen in:“ angepasst werden mit dem neuen Daten-Pfad („i:\pfad\zu\Regenbecken-Expert“) und schon ist man fertig:

